



## optiPoint 150 S

Bedienungsanleitung

# SIEMENS

Global network of innovation

# Sicherheitshinweise

## Zu Ihrer Sicherheit

Das IP-Telefon optiPoint 150 S entspricht der europäischen Norm EN 60 950, welche die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie einschließlich elektronischer Büroeinrichtungen regelt. Bei der Entwicklung dieses Geräts wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt, um sowohl Verletzungen als auch Sachschäden zu vermeiden.

Es besteht immer die Gefahr, dass kleine Gegenstände von Kindern verschluckt werden. Bei dem optiPoint 150 S können dies die Anschlussstecker der Telefonkabel sein.

Stellen Sie daher sicher, dass Kinder keinen Zugang zu diesen Objekten haben.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung und das spezielle LAN-Anschlusskabel.
- Das Gehäuse der Spannungsversorgung niemals öffnen.




## Pflege des Telefons

- Das Telefon auf keinen Fall in Badezimmern etc. benutzen, da es nicht spritzwassergeschützt ist.
- Vor dem Anschließen oder Abziehen des LAN-Anschlusskabels müssen Sie zuerst die Spannungsversorgung aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät soll nicht mit färbenden oder aggressiven Flüssigkeiten, wie z. B. Tee, Kaffee, Säften oder Erfrischungsgetränken in Berührung kommen.

## Aufstellort des Telefons

- Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
- Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehäuse beschädigen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung (z.B. Badezimmer).

## Wichtige Hinweise

	Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeter Umgebung!
	Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.
	Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.

## Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



Dieses Gerät wurde unter einem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

## Inhaltsverzeichnis

### **Sicherheitshinweise .....2**

Zu Ihrer Sicherheit . . . . .	2
Pflege des Telefons. . . . .	2
Aufstellort des Telefons . . . . .	2
Wichtige Hinweise . . . . .	3
Kennzeichen . . . . .	3

### **Allgemeine Informationen .....7**

Über diese Bedienungsanleitung. . . . .	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . .	7
Produktidentifikation . . . . .	7
Echoeffekt . . . . .	8
Service. . . . .	8
Hinweise und Symbole . . . . .	8
Sicherheit. . . . .	8
Verfügbarkeit der Leistungsmerkmale . . . . .	9
Verweis auf Bedienschritte . . . . .	9

### **Bedienelemente .....10**

### **Telefonieren – Grundfunktionen .....11**

Anrufe annehmen . . . . .	11
Anruf über Hörer annehmen . . . . .	11
Lauthören im Raum während des Gesprächs . . . . .	11
Mikrofon ausschalten. . . . .	11
Wählen/Anrufen. . . . .	12
Rufnummer eingeben . . . . .	12
Wahl wiederholen . . . . .	13
Gespräch beenden . . . . .	13
Telefon einstellen . . . . .	14
Ruftonlautstärke ändern . . . . .	14
Hörerlautstärke ändern . . . . .	14
Lautsprecherlautstärke ändern . . . . .	14

**Telefonieren – Komfortfunktionen . . . . . 15**

Anrufe annehmen . . . . .	15
Anklopfen annehmen. . . . .	15
Wählen/Anrufen. . . . .	16
Anrufliste nutzen . . . . .	16
Aus Telefonbuch wählen . . . . .	17
Während des Gesprächs. . . . .	18
Konferenz führen . . . . .	18
Gespräch übergeben . . . . .	18
Park Service (nur für Sylantra) . . . . .	20
Telefonbuch bearbeiten. . . . .	22
Telefonbucheintrag hinzufügen . . . . .	22
Telefonbucheintrag bearbeiten . . . . .	23
Telefonbucheintrag löschen. . . . .	24
Alle Telefonbucheinträge löschen . . . . .	24
Anruflisten nutzen . . . . .	25
Entgangenen Anruf ansehen . . . . .	25
Angenommenen Anruf ansehen . . . . .	25
Gewählte Rufnummer ansehen . . . . .	26
Rufnummer aus Anrufliste wählen . . . . .	26
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	27
Rufnummer aus Anrufliste löschen . . . . .	27
Einträge in allen Anruflisten löschen . . . . .	28
Briefkasten abfragen . . . . .	28

**Konfiguration . . . . . 29**

Anrufumleitung einrichten . . . . .	29
Umleitung aktivieren/deaktivieren . . . . .	29
Umleitungsziel einrichten. . . . .	30
Anrufschutz aktivieren/deaktivieren. . . . .	30
Eigenschaften einstellen . . . . .	31
Datumsformat einstellen . . . . .	31
Zeitformat einstellen . . . . .	32
Sprache einstellen . . . . .	32
Land einstellen. . . . .	33
Rufton einstellen . . . . .	33
Briefkasten einstellen . . . . .	34
Aktuellen Status anzeigen . . . . .	35

**Web-based Management Tool . . . . . 36**

Allgemein. . . . .	36
Vorbereitung . . . . .	37
Startseite öffnen . . . . .	37
Einstieg Benutzer-Bereich . . . . .	38
Struktur . . . . .	38
Information. . . . .	38
User Setup. . . . .	39
Utilities. . . . .	40

## **Parameterbeschreibung. . . . .42**

Dokumentation . . . . .	49
-------------------------	----

## **Ratgeber. . . . .50**

Telefon pflegen . . . . .	50
Funktionsstörungen beheben . . . . .	50
Meldungen am Display . . . . .	51
System Start . . . . .	51
Software Upgrade . . . . .	51
Umleitung . . . . .	51
Ruhezustand . . . . .	52
Während eines Gesprächs. . . . .	52
Bei Besetzt . . . . .	52
Eingabe von Zeichen . . . . .	53
Ansprechpartner bei Problemen . . . . .	54

## **Stichwortverzeichnis . . . . .55**

## **Menü Funktionen . . . . .57**

## **RFC-Standards . . . . .58**

# Allgemeine Informationen

## Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das optiPoint 150 S und seine Funktionen kennen zu lernen. Sie enthält wichtige Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des optiPoint 150 S. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und Sie Ihr multifunktionales Telefon im Netzwerk optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden, die das optiPoint 150 S installiert, bedient oder programmiert.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfältig den Abschnitt mit den Sicherheitsanweisungen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefährden und auch das Gerät nicht beschädigt wird.

Diese Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heißt, Sie werden Schritt für Schritt durch die Bedienung des optiPoint 150 S geführt – beginnend mit der Beschreibung einfacher Grundfunktionen über die Einstellung aller Betriebsparameter bis hin zur Beschreibung aller Zusatzfunktionen am Ende der Anleitung.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Benutzereinstellungen vorzunehmen:

- Lokal am Telefon, siehe → Seite 29
- Fernwartung über LAN, siehe → Seite 36

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben. Die Kurzbedienungsanleitung enthält eine schnelle und zuverlässige Erläuterung oft genutzter Funktionen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das optiPoint 150 S Telefon wurde als Gerät für die Sprachübertragung und zum Anschluss an ein LAN entwickelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden. Es kann allerdings auch als Einzelplatzgerät betrieben werden. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Produktidentifikation

Die Kenndaten des Telefons - genaue Produktbezeichnung und Seriennummer - finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Telefons. Halten Sie diese Angaben bitte immer bereit, wenn Sie wegen eines Problems oder Defekts am Gerät unseren Service anrufen.

### Echoeffekt

Unter bestimmten Umständen hören Sie bei Benutzung des Telefons ein zum Teil sehr deutliches Echo. Die Ursache hierfür ist nicht etwa ein Konstruktions- oder sonstiger Fehler Ihres IP-Telefons, sondern die Gegenstelle. Falls das Echo zum Beispiel während einer Telefonkonferenz auftritt, müssen Sie gegebenenfalls Lautsprecher und Mikrofone anders positionieren.

### Service



Der Siemens Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerät selbst Hilfestellung leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhändler oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

---

Wählen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerät bitte die Service-Rufnummer Ihres Landes.

### Hinweise und Symbole

#### Sicherheit

Wichtige Informationen zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden sind besonders hervorgehoben, denn dies sind wichtige Anweisungen für den korrekten Gebrauch des Gerätes.



Dieses Symbol deutet auf Gefahren hin. Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, falls Sie sich nicht nach diesen Anweisungen richten.

---



Wichtige Informationen für den korrekten Gebrauch des Telefons

---

## Verfügbarkeit der Leistungsmerkmale

Ihr optiPoint 150 S kann an folgenden Kommunikationsplattformen betrieben werden:

- HiPath 2000
- HiPath 3000
- HiPath 4000
- HiPath 5000
- HiPath 8000
- Broadsoft
- Sylantrö

Für die oben aufgelisteten Kommunikationsplattformen kann keine allgemeine Leistungsverfügbarkeit garantiert werden. Unter Umständen sind je nach eingesetzter Kommunikationsplattform einige der hier beschriebenen Funktionen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Darüber hinaus ist der Einsatz des optiPoint 150 S an einem DSL-Router in Verbindung mit Angeboten anderer VoIP-Anbieter generell möglich. Jedoch kann der hier beschriebene Leistungsumfang vom Gerätehersteller nicht garantiert werden. Bedingt durch das variierende Leistungsspektrum der verschiedenen VoIP-Anbieter kann es vorkommen, dass einige der hier beschriebenen Funktionen nicht unterstützt werden.

Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Telefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Ihr VoIP-Anbieter verfügt nicht über diese Funktion.  
Eine aktuelle Übersicht verfügbarer Funktionen verschiedener VoIP-Anbieter finden Sie unter <http://wiki.siemens-enterprise.com/>. Sollte Ihr VoIP-Anbieter in der Übersicht noch fehlen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal Ihres VoIP-Anbieters.
- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet.  
Bitte wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal bzw. die entsprechende Administrations-Dokumentation.
- Ihre Kommunikationsanlage verfügt nicht über diese Funktion.  
Bitte wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal bzw. die entsprechende Kommunikationsanlagen-Dokumentation.

Am Ende dieser Anleitung finden Sie eine Übersicht mit RFC-Standards, mit denen das optiPoint 150 S kompatibel ist, siehe → Seite 58.

## Verweis auf Bedienschritte

Die nachfolgenden Symbole werden verwendet, um auf verschiedene Ablaufbeschreibungen zur Bedienung zu verweisen:



Bedienung am optiPoint 150 S, siehe → Seite 29.




Bedienung mit dem Web-based Management Tool, siehe → Seite 36.

# Bedienelemente



## Funktionstasten

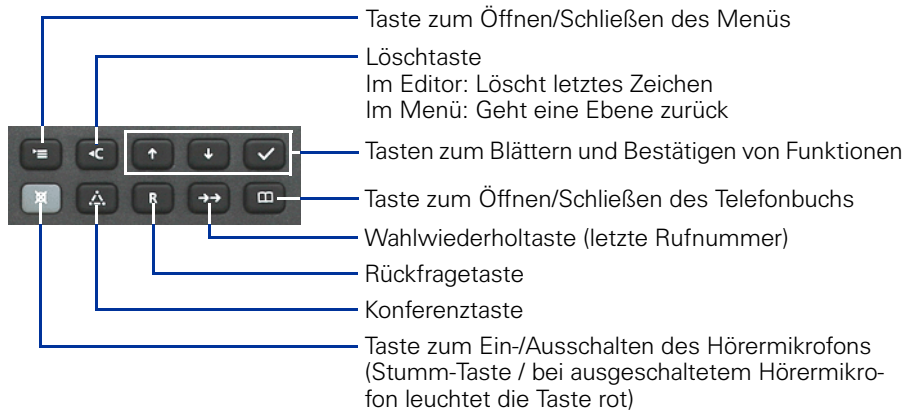

## Schritt für Schritt

## Telefonieren – Grundfunktionen

### Anrufe annehmen

#### Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt.

Falls der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser ebenfalls angezeigt.



Hörer abheben.

#### Lauthören im Raum während des Gesprächs



Sie führen ein Gespräch.



Taste drücken. LED (rot) leuchtet. Das Gespräch kann über Lautsprecher mitgehört werden.



Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.



Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Alternative Einstellung für die Empfangslautstärke des Freisprechlautsprechers siehe → Seite 45.

#### Lautsprecher ausschalten



Taste drücken. LED (rot) erlischt.

#### Mikrofon ausschalten



Sie führen ein Gespräch.



Taste drücken. LED (rot) leuchtet. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

#### Mikrofon einschalten



Taste drücken. LED (rot) erlischt. Das Mikrofon ist eingeschaltet.

## Schritt für Schritt

### Wählen/Anrufen

#### Rufnummer eingeben

##### Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

ggf.

Taste drücken, um die letzte Ziffer zu löschen.

oder

Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

oder

Zeit abwarten; Wahl startet automatisch.

A	n	r	u	f	e	n	...													
P	e	t	e	r		N	o	r	t	o	n									

Falls die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der entsprechende Name in der zweiten Zeile angezeigt.

##### Mit aufliegendem Hörer wählen



Rufnummer eingeben.

ggf.

Taste drücken, um die letzte Ziffer zu löschen.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

A	n	r	u	f	e	n	...													
P	e	t	e	r		N	o	r	t	o	n									

Falls die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der entsprechende Name in der zweiten Zeile angezeigt.

## Schritt für Schritt

### Wahl wiederholen

#### Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben.



Taste drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wählen. Die Nummer wird sofort gewählt

#### Mit aufliegendem Hörer wählen



Taste drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuzeigen.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

### Gespräch beenden



Hörer auflegen.



## Schritt für Schritt

### Telefon einstellen



#### Ruftonlautstärke ändern


Ausführliche Erklärung siehe → Seite 47.

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Tasten  oder  drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert.



 oder 



#### Hörerlautstärke ändern


Ausführliche Erklärung siehe → Seite 44.

Eine der Tasten drücken, während der Hörer abgehoben ist.

Tasten  oder  drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert.



 oder 




#### Lautsprecherlautstärke ändern

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 45.

Eine der Tasten drücken, während der Lautsprecher aktiviert ist (z. B. bei Lauthören während eines Gesprächs).

Tasten  oder  drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

 oder 



Schritt für Schritt

# Telefonieren – Komfortfunktionen

## Anrufe annehmen

### Anklopfen annehmen



Das Leistungsmerkmal „Anklopfen“ muss aktiviert sein, siehe → Seite 43.

**Vorraussetzung:** Sie führen ein Gespräch und hören einen Signalton.

### Erstes Gespräch beenden und Zweitanruf entgegennehmen



Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet.



Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben.

### Erstes Gespräch auf Halten legen und Zweitanruf entgegennehmen

3	2	3	4	9	3	4	0												
A	n	n	e	h	m	e	n	?											

Mit Taste  oder  den Zweitanruf annehmen. Das erste Gespräch wird gehalten.

ggf.

Taste drücken, um zwischen den beiden Gesprächspartnern zu wechseln (Makeln).

## Schritt für Schritt

### Wählen/Anrufen



#### Anrufliste nutzen

##### Entgangenen Anruf zurückrufen

1	3	:	5	5						2	8	.	1	0	.	0	5
2	e	n	t	g	.	A	n	r	u	f	e						

0	2	=	K	a	r	l		M	a	y	e	r					
0	8	:	0	4	p	m		0	2	.	1	4	.				

Liegen ein oder mehrere entgangene Anrufe vor, wird das im Ruhezustand in der zweiten Zeile des Displays angezeigt.

Mit Taste  oder  den gewünschten nicht angenommenen Anruf auswählen.

Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

 Sie haben erweiterte Möglichkeiten über den Zugriff auf die Anruflisten → Seite 25.



##### Gewählte Rufnummer erneut wählen

**Voraussetzung:** Nur wenn keine nicht angenommenen Anrufe vorliegen.

 oder 

Tasten drücken, um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.

0	2	=	K	a	r	l		M	a	y	e	r					
0	8	:	0	4	p	m		0	2	.	1	4	.				

Mit Taste  oder  die gewünschte bereits gewählte Rufnummer auswählen.

Hörer abheben. Die Rufnummer wird erneut gewählt.

 Sie haben erweiterte Möglichkeiten über den Zugriff auf die Anruflisten → Seite 26.

## Schritt für Schritt

### Aus Telefonbuch wählen


**Voraussetzung:** Es müssen Telefonbuch-Einträge vorhanden sein, siehe → Seite 22.

#### Mit abgehobenem Hörer wählen



Taste drücken.

A	d	a	m	G	r	e	e	n				
2	2	9	3	0	9	4	4	5				

Mit  den gewünschten Eintrag auswählen. In der ersten Zeile wird der Name und in der zweiten Zeile die Rufnummer des Eintrags angezeigt.



Anfangsbuchstaben durch mehrfaches Drücken der Zifferntasten eingeben. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.

P	e	t	e	r	J	o	h	n	s	o	n
2	8	8	3	0	4	2	8	3			


Mit  bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

#### Mit aufliegendem Hörer wählen



Taste drücken.

A	d	a	m	G	r	e	e	n				
2	2	9	3	0	9	4	4	5				

Mit  den gewünschten Eintrag auswählen. In der ersten Zeile wird der Name und in der zweiten Zeile die Rufnummer des Eintrags angezeigt.



Anfangsbuchstaben durch mehrfaches Drücken der Zifferntasten eingeben. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.



## Schritt für Schritt

### Übergabe nach Melden

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch.



Taste drücken.

N	u	m	m	e	r		e	i	n	g	e	b	e	n
3	2	3	4	9	3	4	0	_						

Rufnummer des weiteren Teilnehmers eingeben.



Gespräch ankündigen.



Hörer auflegen. Das Gespräch wurde übergeben.

## Schritt für Schritt

### Park Service (nur für Sylantro)



Der Park-Service muss administrativ eingerichtet sein.

Details zur Einrichtung des Park-Service und zu den Default-Werten für das Administrations-Konto finden Sie in der Administrationsanleitung des optiPoint 150 S unter:

<http://www.siemens.de/enterprise>.

#### Anruf parken

Über den Park-Service können Sie ein aktives Gespräch auf einem Park-Server parken (zuständiges Fachpersonal fragen). Nach erfolgreichem Parken wird der Anruf von Ihrem Telefon getrennt und steht nun zum Entparken zur Verfügung.

Das Gespräch kann von Ihnen oder jedem anderen Teilnehmer entparkt werden.

#### Park-Kennziffer

Der Park-Service verwaltet mehrere geparkte Gespräche gleichzeitig. Durch die Park-Kennziffer wird jedes geparkte Gespräch eindeutig gekennzeichnet. Die Park-Kennziffer ist numerisch und kann eine Ziffernkombination zwischen 0001 und 9999 sein (zuständiges Fachpersonal fragen).

Die Park-Kennziffer darf keine wählbare Rufnummer sein und wird deshalb auch nicht über den Wählplan geprüft.

#### Park-Service aufrufen

Sie können den Park-Service nur nutzen, wenn Sie ein Gespräch führen oder ein Gespräch ins Halten gelegt haben. Eine lokale oder zentrale Konferenz können Sie nicht parken.

#### Parken ausführen



Sie führen ein Gespräch oder haben das Gespräch ins Halten gelegt.

Kennziffer (z. B. \*980024#) eingeben.

Der Anruf wird geparkt. Merken Sie sich die Park-Kennziffer (Beispiel: 0024).



## Schritt für Schritt

### Anruf entparken

Sie können eine Verbindung nur entparken, wenn Sie die Leitung belegt haben.

### Entparken ausführen

Hörer abheben



Kennziffer (z. B. \*990024# für geparkten Anruf mit der Park-Kennziffer 0024) eingeben.

Der Anruf wird entparkt und Sie sind mit dem zuvor geparkten Teilnehmer verbunden.

## Schritt für Schritt

### Telefonbuch bearbeiten

Sie können Namen und Rufnummern in einem persönlichen Telefonbuch speichern, diese Einträge ändern und löschen. Sie haben auch die Möglichkeit der Übernahme von Rufnummern aus Anruflisten → Seite 27.

### Telefonbucheintrag hinzufügen



Taste drücken.

K	e	i	n	e	E	i	n	t	r	ä	g	e		
N	e	u	e	r	E	i	n	t	r	a	g	?		

Wenn noch keine Einträge vorhanden sind, mit  bestätigen.

oder

A	d	a	m	G	r	e	e	n					↓
2	2	9	3	0	9	4	4	5					

Der erste Eintrag (Name und Rufnummer) wird angezeigt. Mit  bestätigen.

T	e	l	e	f	o	n	b	u	c	h			
1.	N	e	u	e	r	E	i	n	t	r	a	g	↓

Mit  bestätigen.

N	a	m	:									>	A	b	c
P	e	t	e	r	_										

Name eingeben. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.  
Mit  bestätigen.

N	u	m	m	e	r	:					
2	8	8	3	0	4	_					

Rufnummer eingeben. Mit  bestätigen.

P	e	t	e	r	J	o	h	n	s	e	n	
G	e	s	p	e	i	c	h	e	r	t		

Der neue Telefonbuch-Eintrag ist gespeichert.

## Schritt für Schritt

### Telefonbucheintrag bearbeiten



Taste drücken.

A	d	a	m	G	r	e	e	n					↓
2	2	9	3	0	9	4	4	5					

Der erste Eintrag (Name und Rufnummer) wird angezeigt.



oder



Tasten drücken, um in der Telefonbuch-Liste zu blättern.

oder



Anfangsbuchstaben durch mehrfaches Drücken der Zifferntasten eingeben. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.

P	e	t	e	r	J	o	h	n	s	o	n			↕
2	8	8	3	0	4	2	8	3						

Der gewünschte Eintrag wird angezeigt.  
Mit  bestätigen.

T	e	l	e	f	o	n	b	u	c	h					↕	
2	.	E	i	n	t	r	.	ä	n	d	e	r	n			↕

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

N	a	m	e	:							>	A	b	c
P	e	t	e	r	J	e	f	f	e	r	s	o	n	

Name ändern. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.  
Mit  bestätigen.

N	u	m	e	r	:								
2	8	8	3	0	3	4	0	_					

Rufnummer ändern. Mit  bestätigen.

P	e	t	e	r	J	e	f	f	e	r	s	o	n
G	e	s	p	e	i	c	h	e	r	t			

Die Änderungen am Telefonbuch-Eintrag sind gespeichert.

## Schritt für Schritt



Taste drücken.

A	d	a	m	G	r	e	e	n											
2	2	9	3	0	9	4	4	5											

Der erste Eintrag (Name und Rufnummer) wird angezeigt.



Tasten drücken, um in der Telefonbuch-Liste zu blättern.

Anfangsbuchstaben durch mehrfaches Drücken der Zifferntasten eingeben. Zeicheneingabe siehe → Seite 53.

P	e	t	e	r	J	o	h	n	s	o	n								
2	8	8	3	0	4	2	8	3											

Der gewünschte Eintrag wird angezeigt. Mit  bestätigen.

T	e	l	e	f	o	n	b	u	c	h									
3	.	E	i	n	t	r	.	l	ö	s	c	h	e	n					

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

L	ö	s	c	h	e	n													
0	K	?																	

Mit  bestätigen. Der Telefonbuch-Eintrag ist unwiderruflich gelöscht.

## Alle Telefonbucheinträge löschen



Alle Telefonbucheinträge werden unwiderruflich gelöscht.



Taste drücken.

A	d	a	m	G	r	e	e	n											
2	2	9	3	0	9	4	4	5											

Der erste Eintrag (Name und Rufnummer) wird angezeigt. Mit  bestätigen.

T	e	l	e	f	o	n	b	u	c	h									
4	.	A	l	l	e	.	l	ö	s	c	h	e	n						

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

L	ö	s	c	h	e	n													
0	K	?																	

Mit  bestätigen. Alle Telefonbucheinträge sind unwiderruflich gelöscht.

## Schritt für Schritt

### Anruflisten nutzen

Alle Anrufe werden in Anruflisten protokolliert. Folgende Anruflisten speichern die unterschiedlichen Anrufe:

- Entgangene (nicht angenommene) Anrufe
- Angenommene Anrufe
- Gewählte Rufnummern

➡ Alternativ können Sie die Einträge der Anruflisten auch über das Web-based Management Tool bearbeiten, siehe → Seite 43.

### Entgangenen Anruf ansehen



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e								

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e										
1	.	E	n	t	g	a	n	g	e	n	e								

Mit  bestätigen.

0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8									
1	0	:	0	4							2	8	.	1	0	.			

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen. In der ersten Zeile wird die Rufnummer des Anrufers und in der zweiten Zeile die Uhrzeit und das Datum des Anrufversuchs angezeigt.

### Angenommenen Anruf ansehen



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e								

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e										
2	.	A	n	g	e	n	o	m	m	e	n	e							

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

0	4	=	2	8	8	3	7	4	5	6									
1	8	:	3	3							2	8	.	1	0	.			

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen. In der ersten Zeile wird die Rufnummer des Anrufers und in der zweiten Zeile die Uhrzeit und das Datum des Anrufs angezeigt.

## Schritt für Schritt



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü												
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e									↓

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e											
3	.	G	e	w	ä	h	l	t	e		N	r.								↕

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

0	3	=	1	8	8	2	9	3	0	5	4									
1	2	:	0	7								2	8	.	1	0	.			↕

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen. In der ersten Zeile wird die gewählte Rufnummer und in der zweiten Zeile die Uhrzeit und das Datum des Wählens angezeigt.

## Rufnummer aus Anrufliste wählen

Sie können aus jeder der Anruflisten einen Eintrag auswählen, um die entsprechende Rufnummer zu wählen. Dies wird am Beispiel eines entgangenen Anrufs gezeigt.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü												
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e									↓

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e											
1	.	E	n	t	g	a	n	g	e	n	e									↓

Mit  bestätigen.

0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8										
1	0	:	0	4								2	8	.	1	0	.			↕

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

## Schritt für Schritt

### Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können aus jeder der Anruflisten einen Eintrag auswählen, um die entsprechende Rufnummer ins Telefonbuch zu übernehmen. Dies wird am Beispiel eines entgangenen Anrufs gezeigt.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e								↓

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e										
1	.	E	n	t	g	a	n	g	e	n	e								↓

Mit  bestätigen.

0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8									
1	0	:	0	4							2	8	.	1	0	.			↕

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen und mit  bestätigen.

0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8									
1	.	N	r	.	i	n	s	T	e	l	.	B							↓

Mit  bestätigen.

Der weitere Ablauf entspricht dem Bearbeiten eines Telefonbucheintrags → Seite 23.

### Rufnummer aus Anrufliste löschen

Sie können einzelne Einträge aus Anruflisten löschen. Dies wird am Beispiel eines entgangenen Anrufs gezeigt.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
1	.	A	n	r	u	f	l	i	s	t	e								↓

Mit  bestätigen.

A	n	r	u	f	l	i	s	t	e										
1	.	E	n	t	g	a	n	g	e	n	e								↓

Mit  bestätigen.


0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8									
1	0	:	0	4							2	8	.	1	0	.			↕

Falls mehrere Einträge vorhanden sind, mit  den gewünschten Eintrag auswählen und mit  bestätigen.


0	2	=	2	2	2	8	7	5	8	8									
2	.	L	ö	s	c	h	e	n											↕

Mit  auswählen und mit  bestätigen.


## Schritt für Schritt

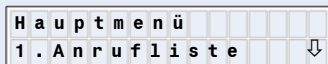

Hauptmenü  
1. Anrufliste

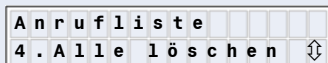

Anrufliste  
4. Alle löschen

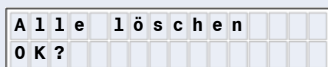


Alle löschen  
OK?



Taste drücken.

Mit  bestätigen.

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

Mit  bestätigen.

## Einträge in allen Anruflisten löschen



Alle Einträge aller Anruflisten werden unwiderruflich gelöscht.

## Briefkasten abfragen




Ein VoiceMail-Server muss eingerichtet sein. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.


Die Eingabe der Briefkasten-Zilerufnummer wird auf → Seite 34 beschrieben.



Taste drücken.

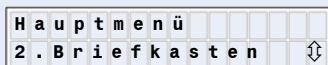

Hauptmenü  
2. Briefkasten

Mit  auswählen.



Hörer abheben. Der VoiceMail-Server wird gewählt. Sie können vorhandene Sprachnachrichten abhören.

## Schritt für Schritt

## Konfiguration

## Anrufumleitung einrichten

Sie können eine Anrufumleitung für die folgenden Fälle einrichten:

- Bei Nichtmelden (CFNR)
- Bei Besetzt
- Sofort (unbedingt)

Für jeden Fall kann die Umleitung ein-/ausgeschaltet werden und ein Umleitungsziel eingerichtet werden.



Nachfolgend ist das Einrichten für die Umleitung bei Besetzt beschrieben. Der Ablauf der beiden weiteren Umleitungsarten ist entsprechend.

## Umleitung aktivieren/deaktivieren



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
3	.	R	u	f	u	m	l	e	i	t	u	n	g						


Mit  auswählen und mit  bestätigen.

1	.	B	e	i		N	i	c	h	t	m	e	l	d					
A	u	s																	

Der aktuelle Status der Umleitungsart wird angezeigt. Ausführliche Erklärung siehe → Seite 42.


oder

2	.	B	e	i		B	e	s	e	t	z	t							
A	u	s																	


Mit  auswählen. Ausführliche Erklärung siehe → Seite 42.

oder

3	.	S	o	f	o	r	t												
A	u	s																	

Mit  auswählen. Ausführliche Erklärung siehe → Seite 42.

3	.	S	o	f	o	r	t												
E	i	n																	

Mit  die Umleitung Sofort aktivieren.

ggf. 

Taste mehrfach drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.

## Schritt für Schritt



Hauptmenü  
3. Rufumleitung

2. Umleitung an  
2 2 2 8 7 5 8 8

Editieren:  
2 2 2 8 7 5 8 8 \_



Hauptmenü  
4. Anrufschutz

Anrufschutz  
E i n

Anrufschutz  
A u s

ggf.

## Umleitungsziel einrichten

Beispiel: Umleitung bei Besetzt.

Taste drücken.

Mit auswählen und mit bestätigen.

Mit auswählen. Wenn bereits ein Ziel für Umleitung bei Besetzt festgelegt wurde, wird dieses angezeigt. Mit bestätigen.

Der Cursor erscheint am Ende der Ziel-Rufnummer.

Taste drücken, um Ziffern zu löschen.

Wähltastatur verwenden, um Ziffern einzugeben.

Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

## Anrufschutz aktivieren/deaktivieren

Taste drücken.

Mit auswählen und mit bestätigen.

Der aktuelle Anrufschutz wird angezeigt.

Mit den Anrufschutz deaktivieren.

Taste mehrfach drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.

## Schritt für Schritt

## Eigenschaften einstellen

## Datumsformat einstellen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 44



Taste drücken.

Hauptmenü  
5. Einstellungen

Mit auswählen und mit bestätigen.

Einstellungen  
1. Benutzer

Mit bestätigen.

1. Datumsformat  
MM.DD.YY

Das aktuelle Format wird angezeigt. Ein Datum wird z. B. so dargestellt: „10.28.05“ Mit bestätigen.

1. Datumsformat  
Ändern?

Mit bestätigen.

1. Datumsformat  
YY.MM.DD

Mit auswählen. Ein Datum wird nun z. B. so dargestellt: „05.10.28“

oder

1. Datumsformat  
DD.MM.YY

Mit auswählen. Ein Datum wird nun z. B. so dargestellt: „28.10.05“

ggf. oder

Tasten drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.



Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

## Schritt für Schritt

### Zeitformat einstellen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 47.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü												
5	.	E	i	n	s	t	e	l	l	u	n	g	e	n						

Mit auswählen und mit bestätigen.

E	i	n	s	t	e	l	l	u	n	g	e	n								
1	.	B	e	n	u	t	z	e	r											

Mit bestätigen.

2	.	Z	e	i	t	f	o	r	m	a	t									
1	2	S	t	u	n	d	e	(	n	)										

Mit auswählen. Das aktuelle Format wird angezeigt. Die Zeit wird z. B. so dargestellt: „02:36pm“

2	.	Z	e	i	t	f	o	r	m	a	t									
2	4	S	t	u	n	d	e	(	n	)										

Taste drücken. Die Zeit wird z. B. so dargestellt: „14:36“

ggf. oder

Tasten drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.



Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

### Sprache einstellen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 45.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü												
5	.	E	i	n	s	t	e	l	l	u	n	g	e	n						

Mit auswählen und mit bestätigen.

E	i	n	s	t	e	l	l	u	n	g	e	n								
1	.	B	e	n	u	t	z	e	r											

Mit bestätigen.

3	.	S	p	r	a	c	h	e												
E	n	g	l	i	s	h														

Mit auswählen. Die aktuelle Sprache wird angezeigt. Mit bestätigen.



3	.	S	p	r	a	c	h	e												
Ä	n	d	e	r	n	?														

Mit bestätigen.

3	.	S	p	r	a	c	h	e												
G	e	r	m	a	n															

Mit auswählen. Die Sprache ist auf deutsch umgestellt.

## Schritt für Schritt

ggf.  oder  Tasten drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.



 Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

### Land einstellen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 43.

 Taste drücken.



Hauptmenü  
5. Einstellungen ↕

Mit  auswählen und mit  bestätigen.


Einstellungen  
1. Benutzer ↓

Mit  bestätigen.

4. Land ↕  
Germany



Mit  auswählen. Das aktuelle Land wird angezeigt.  
Mit  bestätigen.

4. Land ↕  
Ändern?

Mit  bestätigen.

4. Land ↕  
US

Mit  auswählen. Das Land ist auf US umgestellt.

ggf.  oder  Tasten drücken, um zwischen weiteren Optionen zu wechseln.



 Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

### Rufton einstellen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 47

 Taste drücken.

Hauptmenü  
5. Einstellungen ↕



Mit  auswählen und mit  bestätigen.

Einstellungen  
1. Benutzer ↓

Mit  bestätigen.

## Schritt für Schritt

5 . K l i n g e l t ö n e	↕
M e l o d i e 1	

Mit  auswählen. Der aktuelle Klingelton wird angezeigt. Mit  bestätigen.

5 . K l i n g e l t ö n e	↕
Ä n d e r n ?	

Mit  bestätigen.

5 . K l i n g e l t ö n e	↕
M e l o d i e 1	

Mit  auswählen. Der Klingelton ist auf „Melodie 1“ umgestellt.

ggf.  oder 

Tasten drücken, um zwischen den Optionen erneut zu wechseln.



Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

## Briefkasten einstellen



Taste drücken.

H a u p t m e n ü	
5 . E i n s t e l l u n g e n	↕

Mit  auswählen und mit  bestätigen.

E i n s t e l l u n g e n	↕
1 . B e n u t z e r	

Mit  bestätigen.

6 . B r i e f k a s t e n	↕
2 2 2 8 1 0 0 1	

Mit  auswählen. Die aktuelle Briefkasten-Zielrufnummer wird angezeigt. Mit  bestätigen.

E d i t i e r e n :
2 2 2 8 1 0 0 1 _

Der Cursor erscheint am Ende der Briefkasten-Nummer.



Taste drücken, um Ziffern zu löschen.



Wähltastatur verwenden, um Ziffern einzugeben.



Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

## Schritt für Schritt

## Aktuellen Status anzeigen

Ausführliche Erklärung siehe → Seite 45.



Taste drücken.

H	a	u	p	t	m	e	n	ü											
6	.	S	t	a	t	u	s												

Mit auswählen und mit bestätigen.

1	.	M	A	C	-	A	d	r	e	s	s	e							
0	0	9	0	9	6	-	1	1	2	2	3	3							

Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.

2	.	I	P	-	A	d	r	e	s	s	e								
0	1	0	.	0	0	1	.	0	2	9	.	1	6	7					

Mit auswählen. Die aktuelle IP-Adresse wird angezeigt.

3	.	V	e	r	s	i	o	n											
0	0	0	1	/	0	0	0	1	/	0	1								

Mit auswählen. Die aktuellen Software-Versionen werden angezeigt.

Der Syntax xxxx/yyyy/zz entspricht:

xxxx = Bootlader-Version

yyyy = Applikations-Version

zz = Hardware-Version

4	.	T	e	l	.	n	u	m	e	r									
0	5	0	9	9	9	9	1	0	0	1									

Mit auswählen. Die aktuelle Telefonnummer wird angezeigt.

# Web-based Management Tool

## Allgemein

Das optiPoint 150 S ist mit einem Webserver ausgestattet, der es erlaubt, Inhalte des Telefons auf einem Web-Browser, eines im LAN integrierten PCs, abzubilden (Web-based Management Tool).

 Hierfür müssen die IP-Daten des optiPoint 150 S und des PCs korrekt eingerichtet sein.

Das Web-based Management Tool enthält folgende Formular-Elemente:

home Auf Link klicken, um Informationen über Ihr optiPoint 150 S zu erhalten, siehe → Seite 38.

logout Auf Link klicken, um zur Startseite zu gelangen, siehe → Seite 37.

Clear

Auf Schaltfläche **Clear** klicken, um die Änderungen im aktuellen Formular auf die bisherigen Werte im optiPoint 150 S zurückzusetzen.

Save

Auf Schaltfläche **Save** klicken, um die Änderungen im aktuellen Formular zu übernehmen. Hiermit werden die Änderungen in das optiPoint 150 S übertragen.

Login

Auf Schaltfläche klicken, um eine Aktion auszuführen (wie auch **Confirm, Delete, Edit, Add, Delete All** und **Durchsuchen**).

Timer(s):

In Eingabefeld einen Wert eingeben.

ms

Aus Listenfeld einen Eintrag auswählen.

On

Entsprechende Option auswählen.

none

Auf Checkbox klicken, um eine Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

## Vorbereitung


### Startseite öffnen

Zum Aufrufen der Oberfläche öffnen Sie einen Web-Browser und geben Sie die folgende URL ein:

**http://[IP des Telefons]**

Wobei [IP des Telefons] für die IP-Adresse Ihres optiPoint 150 S steht, das Sie abbilden möchten.

Es erscheint die Startseite:

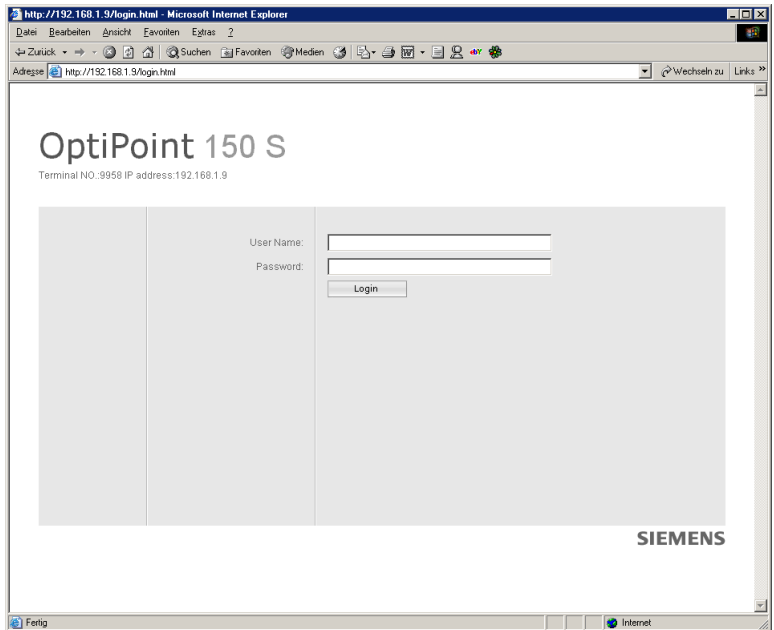

## Einstieg Benutzer-Bereich



Der Benutzer-Bereich muss administrativ eingerichtet sein. Benutzer-Name/-Kennwort erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal.

Details zur Einrichtung eines Benutzer-Kontos und zu den Default-Werten für das Administrations-Konto finden Sie in der Administrationsanleitung des optiPoint 150 S unter:

<http://www.siemens.de/enterprise>.

1. Geben Sie unter **User Name** den Benutzer-Name für den Benutzer-Bereich ein, siehe → Seite 48.
2. Geben Sie unter **Password** das Benutzer-Kennwort ein, siehe → Seite 46.
3. Klicken Sie auf **Login**.

## Struktur

- User Setup → Seite 39
  - Localization → Seite 39
  - Call features → Seite 39
  - Audio Settings → Seite 39
- Utilities → Seite 40
  - Phone Book → Seite 40
  - Call logs → Seite 40
  - Backup Settings → Seite 41
  - System → Seite 41

## Information



Klicken Sie auf ein Feld in einer der Oberflächen-Abbildungen, um weitere Informationen zu diesem Feld zu erhalten.

Information	
System Up Time:	<b>0 days, 2h 46m 14s</b>
NTP Time:	<b>13:3507/24/2006 (GMT+1)</b>
IP Address:	<b>192.168.1.9 (DHCP)</b>
MAC Address:	<b>00:11f5:0c:83:b9</b>
Application Version:	<b>SIP version 1.22 (APP2)</b>
Downloader Version:	<b>1.03</b>
SIP Status:	<b>Success</b>
Phone Number:	<b>1954293</b>

## User Setup



Klicken Sie auf ein Feld in einer der Oberflächen-Abbildungen, um weitere Informationen zu diesem Feld zu erhalten.

### Localization

Country:	<input type="text" value="Germany"/>
LCD Language:	<input type="text" value="German"/>
Time Server:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Time Server Address:	<input type="text"/>
Time Zone:	<input type="text" value="GMT +01:00"/>
Daylight Saving:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Date Format:	<input type="text" value="DD.MM.YY"/>
Time Format:	<input type="text" value="24 Hours"/>


### Call Features

Call Waiting:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Call Transfer:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
3 Way Conference:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Call Forward Always:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Call Forward on Busy:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Call Forward No Answer:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> Timer(s): <input type="text" value="12"/>
Do Not Disturb:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Voice Mail	<input type="text"/>
Set Privacy:	<input type="checkbox"/>
Privacy Level :	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> header <input type="checkbox"/> session <input type="checkbox"/> critical

### Audio Settings

Ring:	<input type="text" value="Melody 1"/>
Ring Volume:	<input type="text" value="4"/>
Handset Volume:	<input type="text" value="4"/>
Loudspeaker Volume:	<input type="text" value="4"/>

## Utilities

 Klicken Sie auf ein Feld in einer der Oberflächen-Abbildungen, um weitere Informationen zu diesem Feld zu erhalten.

## Phone Book

No.	Name	Phone Number
<input type="checkbox"/> 1	<b>Albert Einstein</b>	<b>0121237568844</b>
<input type="checkbox"/> 2	<b>James T. Chadwick</b>	<b>1999046</b>
<input type="checkbox"/> 3	<b>Zeitansage 1</b>	<b>01804100100</b>
<input type="checkbox"/> 4	<b>Zeitansage 2</b>	<b>09001001191</b>

Delete All Records:

## Call Logs

Missed Call(s)  Received Call(s)  Dialed Call(s)

No.	Time/Date	Name	Phone Number
<input type="checkbox"/> 1	11:25 07/24/2006	<b>Albert Einstein</b>	<b>0121237568844</b>
<input type="checkbox"/> 2	11:25 07/24/2006	<b>James T. Chadwick</b>	<b>1999046</b>
<input type="checkbox"/> 3	11:25 07/24/2006	<b>Unknown</b>	<b>Unknown</b>
<input type="checkbox"/> 4	11:26 07/24/2006	<b>Albert Einstein</b>	<b>0121237568844</b>
<input type="checkbox"/> 5	11:29 07/24/2006	<b>James T. Chadwick</b>	<b>1999046</b>
<input type="checkbox"/> 6	13:04 07/24/2006	<b>Unknown</b>	<b>Unknown</b>

Delete All Records:

## Backup Settings

Backup your Current Settings:	<input type="button" value="Save"/>
Restore to Previous Settings:	<input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> <input type="button" value="Confirm"/>
Get PhoneBook Settings:	<input type="button" value="Save"/>
Start PhoneBook Restore:	<input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> <input type="button" value="Confirm"/>



## System

New User Login ID:	<input type="text" value="user"/>
New User Password:	<input type="password"/>
Retype New User Password:	<input type="password"/>

# Parameterbeschreibung

Dieser Glossar erklärt Ihnen alphabetisch sortiert alle Parameter für Ihr optiPoint 150 S.

Sie haben zwei Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen:

-  Bedienung am Telefon
-  Bedienung mit dem Web-based Management Tool

### 3 Way Conference

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie aus einer Rückfrage eine Dreierkonferenz aufbauen möchten. Häufig wird diese Art der Konferenz auch als lokale Konferenz bezeichnet.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Rückfragegespräch an Ihren Kollegen übergeben möchten.

 → Seite 18  → Seite 39

### Backup your Current Settings

- Sie haben die Möglichkeit, die Konfigurationseinstellung des optiPoint 150 S zu sichern (Datensicherung).
- Zur Durchführung einer Datensicherung gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Save**.
  2. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Datensicherung aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

 → Seite 41

### Call Forward Always

- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eingehende Anrufe sofort an ein anderes Ziel weitergeleitet werden sollen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie für eine längere Zeit nicht erreichbar sind (z. B. Urlaub).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer für die Anrufumleitung ein.

 → Seite 29  → Seite 39

### Call Forward on Busy

- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen, während Sie sich in einem Gespräch befinden. Dies ist sinnvoll, damit der Anrufende sicher einen Gesprächsteilnehmer erreichen kann (z. B. Kundenbetreuung).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer für die Anrufumleitung ein.

 → Seite 29  → Seite 39

### Call Forward No Answer

- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eingehende Anrufe nach einer bestimmten Zeit an ein anderes Ziel weitergeleitet werden sollen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie regelmäßig eingehende Anrufe nicht annehmen können (z. B. Besprechungen).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer für die Anrufumleitung ein.
- Geben Sie die Wartezeit (in Sek.) für die Weiterleitung ein.

 → Seite 29  → Seite 39

### Call Logs

- Folgende Anruflisten stehen Ihnen zur Auswahl:
  - Optionsfeld **Missed Call(s)**: Entgangene Anrufe
  - Optionsfeld **Received Call(s)**: Angenommene Anrufe
  - Optionsfeld **Dialed Call(s)**: Gewählte Rufnummern
- Aktivieren Sie die Checkbox des gewünschten Eintrags, welchen Sie bearbeiten möchten.
- Folgende Schaltflächen stehen Ihnen zur Auswahl:
  - **Delete**: Löscht den ausgewählten Eintrag.
  - **Save**: Speichert den ausgewählten Eintrag.
  - **Delete All**: Löscht unwiderruflich alle Eintäge.

 → Seite 25  → Seite 40

### Call Transfer

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Rückfragegespräch erst nach Gesprächsangekündigung übergeben möchten.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Rückfragegespräch ohne Ankündigung an Ihren Kollegen übergeben möchten.

 → Seite 18  → Seite 39

### Call Waiting

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen weiteren Anruf annehmen möchten. Der Anrufer hört das Freizeichen, bei Ihnen wird angeklopft.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie während einem Gespräch keine weiteren Anrufe annehmen möchten.

 → Seite 15  → Seite 39

### Country

- Wählen Sie aus dem Listenfeld das Land aus, in welchen Sie das optiPoint 150 S betreiben.
- Folgende Länder stehen Ihnen zur Auswahl:
  - US (USA)
  - Germany (Deutschland)
  - France (Frankreich)
  - Italy (Italien)
  - Spain (Spanien)
  - Austria (Österreich)
  - Switzerland (Schweiz)
  - Belgium (Belgien)
  - UK (Großbritannien)
  - Argentina (Argentinien)
  - Brazil (Brasilien)
  - Luxembourg (Luxemburg)
  - Netherlands (Niederlande)
  - Portugal (Portugal)

 → Seite 33  → Seite 39

### Date Format

- Wählen Sie aus dem Listenfeld das Datumsformat für die Datumsanzeige am Display aus.
- Folgende Formate stehen Ihnen zur Auswahl:
  - MM.DD.YY (Monat.Tag.Jahr)
  - YY.MM.DD (Jahr.Monat.Tag)
  - DD.MM.YY (Tag.Monat.Jahr)

 → Seite 31  → Seite 39

### Daylight Saving

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Displaybeleuchtung wünschen.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nach abheben des Hörers eine Displaybeleuchtung wünschen.

 → Seite 39

### Do Not Disturb (Anrufschutz)

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie diese Option, wenn eingehende Anrufe nicht signalisiert werden sollen. Dem Anrufenden wird dann ein Belegzeichen signalisiert (Anrufschutz). Ein Rückruf kann dabei vom Anrufenden nicht eingeleitet werden.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie diese Option, wenn eingehende Anrufe über Rufton und Display signalisiert werden sollen.

 → Seite 30  → Seite 39

### Get PhoneBook Settings

- Sie haben die Möglichkeit, Ihr Telefonbuch zu sichern (Datensicherung).
- Zur Durchführung einer Datensicherung gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Save**.
  2. Wählen sie das gewünschte Verzeichnis für die Datensicherung aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

 → Seite 41

### Handset Volume

- Wählen Sie aus dem Listenfeld den Wert für die Empfangslautstärke des Hörerlautsprechers aus.
- Folgende Werte stehen Ihnen zur Auswahl:
  - 1 (leise)
  - bis
  - 8 (laut)

 → Seite 14  → Seite 39

### Information

- Zeigt Statusinformationen über Ihr Telefon an.
  - **System Up Time:** Zeigt die Betriebsstunden Ihres optiPoint 150 S an.
  - **NTP Time:** Zeigt die Uhrzeit des SIP-Servers ein.
  - **IP Address:** Zeigt die IP-Adresse Ihres optiPoint 150 S an.
  - **MAC Address:** Zeigt die MAC-Adresse Ihres optiPoint 150 S an.
  - **Application Version:** Zeigt die Version der Telefon-Software an. Diese enthält Informationen über den Funktionsumfang des optiPoint 150 S und kann sich beim Update der Telefon-Software verändern.
  - **Downloader Version:** Der Syntax xxxx/yyyy/zz entspricht:  
 xxxx = Bootlader-Version  
 yyyy = Applikations-Version  
 zz = Hardware-Version
  - **SIP Status:** Zeigt den Status der Verbindung zum SIP-Server an.  
 OK: Success  
 Error: Server not responding
  - **Phone Number:** Zeigt die Telefonnummer Ihres optiPoint 150 S an.

 → Seite 35  → Seite 38

### LCD Language

- Wählen Sie aus dem Listenfeld die Sprache für das Display aus.
- Folgende Sprachen stehen Ihnen zur Auswahl:
  - German (Deutsch)
  - English (Englisch)

 → Seite 32  → Seite 39

### Loudspeaker Volume

- Wählen Sie aus dem Listenfeld den Wert für die Empfangslautstärke des Freisprechlautsprechers aus.
- Folgende Werte stehen Ihnen zur Auswahl:
  - 1 (leise)
  - bis
  - 8 (laut)

 → Seite 14  → Seite 39

### New User Login ID

- Geben Sie hier den Benutzernamen für den Zugang zum Benutzer-Bereich ein, siehe → Seite 37.

 → Seite 41

### New User Password

- Geben Sie hier das neue Benutzer-Kennwort ein.

 → Seite 41

### Password

- Geben Sie hier das Benutzer-Kennwort für den Zugang zum Web-based Management Tool ein, siehe → Seite 37.

 → Seite 37

### Phone Book

- Aktivieren Sie die Checkbox der Telefonbuchliste, welchen Sie bearbeiten möchten.
- Folgende Schaltflächen stehen Ihnen zur Auswahl:
  - **Delete**: Löscht einen vorhandenen Eintrag im Telefonbuch.
  - **Edit**: Ändert einen vorhandenen Eintrag im Telefonbuch.
  - **Add**: Fügt einen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.
  - **Delete All**: Löscht alle Einträge im Telefonbuch

 → Seite 22  → Seite 40

### Privacy level

- **Voraussetzung**: Die Checkbox unter „Set PRIVACY“ muss aktiviert sein, siehe → Seite 47.
- Wählen Sie hier die Sicherheitsstufe für die Sprachübertragung aus, indem Sie die entsprechende Checkbox aktivieren:
  - **None**: Keine Sicherheitsstufe.
  - **Header**: Hohe Sicherheitsstufe.
  - **Session**: Mittlere Sicherheitsstufe.
  - **Critical**: Geringe Sicherheitsstufe.

Diese Funktion wird nicht von allen Kommunikationsplattformen unterstützt. Erkundigen Sie sich bei dem zuständigen Fachpersonal über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

 → Seite 39

### Restore to Previous Settings

- Sie haben die Möglichkeit, die ursprüngliche Konfigurationseinstellung wieder herzustellen (Datenwiederherstellung).
- **Voraussetzung**: Es muss eine Sicherheitsdatei der Konfiguration vorhanden sein, siehe → Seite 42.
- Zur Durchführung einer Datenwiederherstellung gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.
  2. Wählen sie die Sicherheitsdatei aus dem entsprechenden Verzeichnis aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Confirm**.

 → Seite 41

### Retype New User Password

- Geben Sie hier wiederholt das neue Benutzer-Kennwort ein, siehe → Seite 45.

 → Seite 41

### Ringer

- Wählen Sie aus dem Listenfeld die Melodie für die Ruftonklangfarbe des optiPoint 150 S aus.
- Es stehen Ihnen 16 Melodien zur Auswahl:
  - Melody 1
  - bis
  - Melody 16

 → Seite 33  → Seite 39

### Ringer Volume

- Wählen Sie aus dem Listenfeld den Wert für die Ruftonlautstärke des optiPoint 150 S aus.
- Folgende Werte stehen Ihnen zur Auswahl:
  - 1 (stumm)
  - bis
  - 8 (laut)

 → Seite 14  → Seite 39

### Set PRIVACY

- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein Sicherheitslevel aktivieren möchten, siehe → Seite 46.

 → Seite 39

### Start PhoneBook Restore

- Sie haben die Möglichkeit, ein vorhandenes Telefonbuch zu laden (Datenwiederherstellung).
- **Voraussetzung:** Es muss eine Datensicherung Ihres Telefonbuchs vorhanden sein, siehe → Seite 44.
- Zur Durchführung einer Datenwiederherstellung gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.
  2. Wählen Sie die Sicherheitsdatei aus dem entsprechenden Verzeichnis aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Confirm**.

 → Seite 41

### Time Format

- Wählen Sie aus dem Listenfeld das Zeitformat für die Zeitanzeige am Display aus.
- Folgende Formate stehen Ihnen zur Auswahl:
  - 12 Hours (12 Stunden)
  - 24 Hours (24 Stunden)

 → Seite 32  → Seite 39

### Time Server

- Optionsfeld **On**: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn ein Server für die Zeiteinstellung (NTP-Server = **N**etwork **T**ime **P**rotocol-Server) zur Verfügung steht. Die IP-Adresse für den Time-Server muss eingetragen werden, siehe → Seite 48.
- Optionsfeld **Off**: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn kein Server für die Zeiteinstellung zur Verfügung steht. Die Einstellungen für „Time Zone“, „Date Format“ und „Time Format“ muss manuell vorgenommen werden.

 → Seite 39

### Time Server Address

- Geben Sie hier die IP-Adresse des Time-Servers (NTP-Server = **N**etwork **T**ime **P**rotocol-Server) ein. Der Time-Server muss aktiviert sein, siehe → Seite 48.

 → Seite 39

### Time Zone

- Wählen Sie aus dem Listenfeld die Zeitzone des Landes aus, in welchem das Telefon betrieben wird.
- Folgende Werte stehen Ihnen zur Auswahl:
  - GMT -12:00
  - bis
  - GMT +12:00

 → Seite 39

### User Name

- Geben Sie hier den Benutzernamen für den Zugang zum Benutzer-Bereich ein.

 → Seite 37

### Voice Mail

- Geben Sie hier die IP-Adresse des VoiceMail-Servers ein.

 → Seite 39

---

## Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

<http://www.siemens.de/enterprise>

und auf CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) im HTML- und PDF-Format.

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer mit einem WWW-Browser, z. B. Microsoft Internet Explorer.

# Ratgeber

## Telefon pflegen

- Pflegen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Reinigen Sie das Gerät bei starker Verschmutzung mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Pril. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuermittel!

## Funktionsstörungen beheben

### **Gedrückte Taste reagiert nicht:**

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

### **Im Display angezeigte Uhrzeit stimmt nicht:**

Ist ein Time-Server → Seite 48 eingerichtet, korrigiert sich die Uhrzeit in regelmäßigen Abständen automatisch.

Nutzen Sie keinen Time-Server, können Sie die Uhrzeit über das Web-based Management Tool → Seite 36 korrigieren.

### **Bei allen übrigen Störungen:**

Wenden Sie sich zuerst an das zuständige Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss der Kundendienst gerufen werden!

## Schritt für Schritt

**I n i t i a l i z i n g ...**

## Meldungen am Display

### System Start

Telefon Netzspannung ein. Zeigt Informationen über die Initialisierung des Telefons an.

**A c q u i r i n g I P ...**

Das Telefon fordert eine IP-Nummer beim DHCP-Server an.

**S I P R e g i s t e r i n g ...**

Das Telefon registriert sich beim SIP Provider.

**R e s t a r t i n g ...**

Das Telefon startet neu.

**S o f t w a r e U p g r a d e**  
**3 5 7 8 0 0 5**

### Software Upgrade

Telefon-Software wird aktualisiert. Ein Fortschrittszähler zeigt die noch zu übertragende Datenmenge in Byte an.

**U m l e i t u n g a n ...**  
**2 2 2 8 7 5 8 8**

### Umleitung

#### Umleitung sofort

„Umleitung sofort“ ist aktiviert. Zeigt das Rufziel von „Umleitung sofort“ an.

**0 8 : 2 8 p m 0 2 . 0 7 . 0 5**  
**3 n e u e N a c h r .**

#### Briefkasten

Wenn neue Sprachnachrichten eingegangen sind, wird die Anzahl der im Briefkasten eingegangenen Sprachnachrichten angezeigt.

Erste Zeile: Zeit und Datum.  
Zweite Zeile: Anzahl neuer Sprachnachrichten.

**0 8 : 2 8 p m 0 2 . 0 7 . 0 5**  
**2 e n t g . A n r u f e**

#### Entgangene Anrufe

Zeigt die Anzahl der entgangenen Anrufe an.

Erste Zeile: Zeit und Datum.  
Zweite Zeile: Anzahl entgangener Anrufe.

## Schritt für Schritt

0	8	:	2	8	p	m	0	2	.	0	7	.	0	5
3	2	3	4	9	3	4	0							



2	2	2	8	7	5	8	8							
										0	0	:	1	5

B	e	s	e	t	z	t								
2	2	2	8	7	5	8	8							

### Ruhezustand

Erste Zeile: Zeit und Datum.  
 Zweite Zeile: Rufnummer des entsprechenden Telefons.

### Während eines Gesprächs

Benutzer beantwortet das eingehende Gespräch.  
 Hörer abheben.

Erste Zeile: Rufnummer (falls die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist: Name).  
 Zweite Zeile: Gesprächsdauer (mm:ss). Falls die Gesprächsdauer 59:59 überschreitet, wird auf 00:00 zurückgesetzt.


### Bei Besetzt













Erste Zeile: „Besetzt“ - die Leitung ist besetzt.  
 Zweite Zeile: Rufnummer (falls die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist: Name).

Schritt für Schritt

### Eingabe von Zeichen

Die Eingabe von Buchstaben und Ziffern geschieht durch mehrfaches Drücken der Wähltasten. Dies gilt auch für die Eingabe von alpha-nummerischen Kennwörtern.

Beispiel: „+“ = 2x die Taste  drücken.


Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	[1]	1								
	a	b	c	2	ä					
	d	e	f	3						
	g	h	i	4						
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö					
	p	q	r	s	7					
	t	u	v	8	ü					
	w	x	y	z	9					
	.	,	0							
	-	+	&	(	)	'	@	:	#	*
	[2]									

- 1) Leerzeichen.
- 2) Schaltet bei der alpha-nummerischen Eingabe zwischen Großschreibung (nur nächster Buchstabe), Kleinschreibung und Zifferneingabe um.


### Zeichen löschen

 Taste drücken, um zeichenweise nach links zu löschen.

### Eingabe von alpha-nummerischen Zeichen

Immer dann, wenn Buchstaben eingegeben werden können (z. B. Teilnehmer-Namen), kann mit  zwischen verschiedenen Editor-Modi umgeschaltet werden (siehe auch obige Tabelle).

Bei der Eingabe erscheint rechts oben im Display der aktuelle Editor-Modus. Die Anzeige wechselt zwischen „>Abc“ (Großschreibung), „abc“ (Kleinschreibung) und „123“ (Zifferneingabe).



## Schritt für Schritt

### **Ansprechpartner bei Problemen**

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.

# Stichwortverzeichnis

## A

Anklopfen annehmen .....	15
Anruf entparken (nur Sylantrö) .....	21
Anruf parken (nur Sylantrö) .....	20
Anrufen .....	12
Anrufliste	
angenommene Einträge ansehen .....	25
Eintrag	
ins Telefonbuch übernehmen .....	27
löschen .....	27
Einträge löschen	
alle .....	28
einzelne .....	27
entgangene Anrufe zurückrufen ....	16, 26
entgangene Einträge ansehen .....	25
gewählte Rufnummern ansehen .....	26
Rufnummer wählen .....	26
Anrufschutz	
ein-/ausschalten .....	30
Anrufumleitung	
anzeige .....	51
ein-/ausschalten .....	29
Ziel festlegen .....	30
Ansprechpartner .....	54
Anzeige	
Anrufumleitung .....	51
bei Besetzt .....	52
beim Starten des Telefons .....	51
Datumsformat festlegen .....	31
Ruhezustand .....	52
während eines Gesprächs .....	52
Zeitformat festlegen .....	32

## B

Bedienungsanleitung	
HTML-Format .....	49
nachbestellen .....	49
PDF-Format .....	49
Briefkasten abfragen .....	28

## E

Echoeffekt .....	8
------------------	---

## F

Format	
der Datumsanzeige festlegen .....	31
der Zeitanzeige festlegen .....	32
Funktionsstörungen .....	50

## G

Gespräch übergeben	
angekündigt .....	19
ohne Ankündigung .....	18

## H

Hörerlautstärke einstellen .....	14
HTML-Format .....	49
http	
//www.siemens.de/enterprise .	20, 38, 49

## K

Konferenz .....	18
Konfiguration	
Briefkasten-Zielfnrfnr. einstellen .....	34
Datumsformat .....	31
Land .....	33
Rufton .....	33
Sprache .....	32
Zeitformat .....	32

## L

Land einstellen .....	33
Lauthören .....	11
Lauthören während des Gesprächs .....	11
Lautsprecherlautstärke einstellen .....	14

## M

Meldungen .....	51
Mikrofon ausschalten .....	11
Mute .....	11

## N

Nachrichten abfragen .....	28
----------------------------	----

NTP (Network Time Protocol) ..... 48

### P

Park Service (nur Sylantra) ..... 20

PDF-Format ..... 49

Pflege des Telefons ..... 50

### R

Rückfrage (Anklopfen) ..... 15

Rufton einstellen ..... 33

Ruftonlautstärke einstellen ..... 14

### S

Sprache einstellen ..... 32

Status anzeigen ..... 35

Störungen ..... 50

### T

Telefon stummschalten ..... 11

Telefonbuch

    daraus wählen ..... 17

    Eintrag

        aus Anrufliste übernehmen ..... 27

        hinzufügen ..... 22

        löschen ..... 24

        vorhandenen bearbeiten ..... 23

    Einträge löschen

        alle ..... 24

        einzelne ..... 24

### W

Wahl wiederholen ..... 13

    letztgewählte Rufnummer ..... 16

Wählen

    aus Telefonbuch ..... 17

    manuell ..... 12

    mit Wahlwiederholung ..... 13


Web-based Management Tool ..... 36

### Z

zuletzt gewählte Rufnummer wählen .... 16

## Menü Funktionen

Taste „Service Menü“ drücken. Funktionen mit  +  und  auswählen. Menüpunkte für administrative Einstellungen mit Passworteingabe sind nicht aufgeführt.

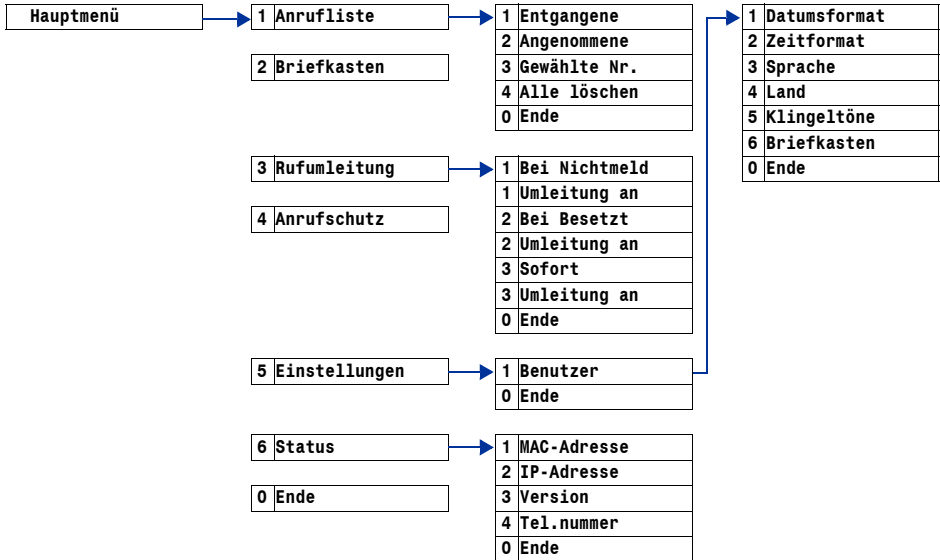

## RFC-Standards

Die folgende Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht über **RFC**-Standards (Request for Comment), mit denen das optiPoint 150 S kompatibel ist.

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

<b>RFC</b>	<b>Beschreibung</b>
RFC3261	Session Initiation Protocol (SIP)
RFC2976	The SIP INFO Method
RFC3265	Session Initiation Protocol (SIP) Specific Event Notification
RFC3311	The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method
RFC3323	A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC3428	Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instand Messaging
RFC3515	The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method
RFC3842	A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC3262	Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC3665	Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples
RFC3489	STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs)
RFC1889	RTP Real Time Protocol
RFC2327	SDP: Session Description Protocol
RFC3264	An Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP)
RFC2833	RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals
RFC3389	Real Time Transport Protocol (RTP) Payload for Comfort Noise (CN)
RFC3550	RTP A Transport Protocol for Real Time Applications
RFC3551	RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control
RFC3555	MIME Type Registration of RTP Payload Formats

[www.siemens.de/enterprise](http://www.siemens.de/enterprise)



Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.

Copyright © Siemens Enterprise  
Communications GmbH & Co. KG 12.01.07  
Hofmannstr. 51 • D-81359 Munich

**Bestell-Nr.: A31003-A2056-L154-3-19**

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.  
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.